

3.1.1 Unos adrese ili dijela adrese

Ako znate barem dio adrese, to je najbrži način odabira odredišta rute. Na istom zaslonu možete pronaći adresu tako da unesete:

- adresu odredišta

NAPOMENA

Ako unesete adresu ili dio naziva objekta, popis mogućih rezultata prikazuje se zajedno s unesenim znakovima. Što veći broj znakova unesete to će popis rezultata biti točniji.

3.1.1.1 Unos adrese

Za unos adrese kao odredišta, učinite sljedeće:



1. Pritisnite ručicu za upravljanje dok je otvoren zaslon karte kako biste prikazali izbornik i odaberite „Search” (Traži) iz „Add Destination” (Dodaj odredište).
2. Odaberite „Address Entry” (Unos adrese).
3. Kao zadanu postavku sustav za navigaciju nudi državu i grad u kojem se nalazite. Ako je potrebno, odaberite „Country, State/Province” (Država, savezna država / pokrajina), tipkovnicom unesite nekoliko prvih slova imena države i odaberite jednu državu iz popisa rezultata.



4. Ako je potrebno, odaberite novi grad:
- Odaberite „Town“ (Grad).
 - Započnite unosom naziva grada na tipkovnici.
 - Pronađite grad koji tražite:
 - Najvjerojatniji izbor grada uvijek se prikazuje u polju za unos. Kako biste ga prihvatili, odaberite .
 - Ako se željeni naziv ne pojavi, nazivi koji odgovaraju nizu pojavljuju se na popisu nakon unosa nekoliko znakova. S popisa odaberite mjesto.



5. Unesite određenu ulicu i kućni broj:
- Odaberite „House No./Street/Postcode” (Kućni br. / ulica / poštanski broj).
 - Započnite s unosom naziva ulice na tipkovnici.
 - Pronađite ulicu koju tražite:
 - Najvjerojatniji izbor naziva ulice uvijek se prikazuje u polju za unos. Kako biste ga prihvatili, odaberite .
 - Ako se željeni naziv ne pojavi, nazivi koji odgovaraju nizu pojavljuju se na popisu nakon unosa nekoliko znakova. S popisa odaberite ulicu.

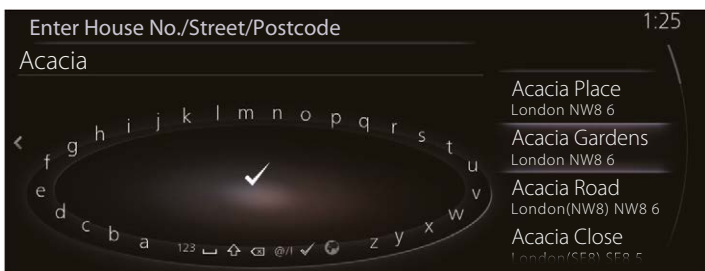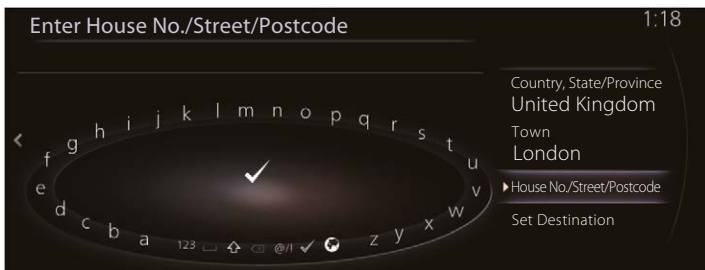

6. Odabrana lokacija prikazat će se na karti.
Sustav prelazi na sljedeći zaslon odabirom „Navigate Here” (Idi ovdje) ili se vraća na prethodni zaslon naginjanjem ručice za upravljanje ulijevo. Odredište se može promijeniti u bilo koje mjesto na karti naginjanjem ručice za upravljanje udesno i s pomoću pokazivača.



NAPOMENA

- „Places Nearby” (Mjesta u blizini): Možete pretraživati zanimljiva mjesta (POI) u blizini odabrane lokacije.
- „Add to Favourites” (Dodaj u Omiljeno): Odabrani položaj možete pohraniti u omiljena odredišta.

7. Navigacija započinje ako je odabrana opcija „Start Guidance” (Pokreni navođenje) ili ako nakon 10 sekundi nema korisničke interakcije. Osim toga, rutu možete pregledati i odabirom drugih opcija.

