


### 3.1.4 Odabir odredišta iz Favorita

1. Pritisnite ručicu za upravljanje dok je zaslon karte otvoren kako bi se prikazao izbornik i odaberite „Add Destination“ (Dodaj odredište).

2. Odaberite „More Favourites“ (Više omiljenih).

Kada odaberete „More Favourites“ (Više omiljenih), zaslon se prebacuje na zaslon Favourites (Omiljeno). Odaberite pohranjena Omiljena odredišta.

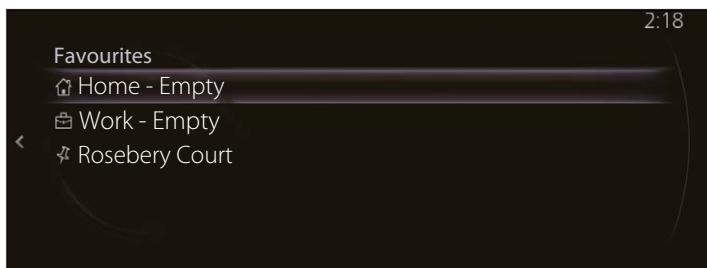

3. Navigacija započinje ako je odabrana opcija „Start Guidance“ (Pokreni navođenje) ili ako nakon 10 sekundi nema korisničke interakcije. Osim toga, rutu možete pregledati i odabirom drugih opcija.

