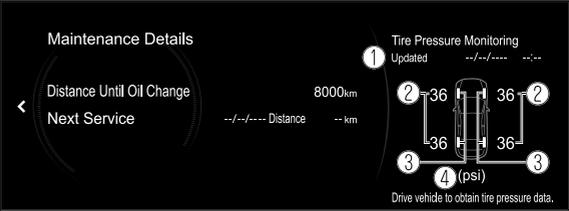


Vehicle Status Monitor (Zaslon za praćenje statusa vozila)

▼ Vehicle Status Monitor (Zaslon za praćenje statusa vozila)

1. Odaberite “Information” (Informacije) na Početnom zaslonu radi prikaza nadzora stanja vozila.
 2. Odaberite „Vehicle Status Monitor” (Zaslon za praćenje statusa vozila).
- Postavke možete prilagoditi na zaslonu podešavanja na sljedeći način:

Stavka	Objašnjenje	
Vehicle Warning Messages (Poruke upozorenja vozila)	Ako postoji problem sa vozilom, prikazuju se informacije o problemu.	
Next Service (Sljedeći servis)	<p>Prikazuje se sljedeći period održavanja.</p> <p><u>Datum</u> Prikazuje se datum koji je kupac ručno postavio.</p> <p><u>Udaljenost</u> Ako je “Next Service Date” (Datum sljedećeg servisa) postavljen na „Automatic” (Automatsko) Prikazuje se sadržaj “Distance Uništila Oil Change” (Razdaljina do sljedeće zamjene ulja).</p> <p>Ako je “Next Service Date” (Datum sljedećeg servisa) postavljen na „Manual” (Ručno) Prikazuje se pređena razdaljina koju je kupac ručno postavio. Međutim, kada se ispuni bilo koji od sljedećih uvjeta, prikazuje se sadržaj stavke „Distance Until Oil Change” (Razdaljina do sljedeće zamjene ulja).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Niste postavili prijedenu razdaljinu. • „Distance Until Oil Change” (Razdaljina do sljedeće zamjene ulja) je manja od prijedene razdaljine koju je postavio klijent. 	
Maintenance Details (Detalji o održavanju)	Distance Until Oil Change (Razdaljina do sljedeće zamjene ulja)	Prikazana je prijedena razdaljina do neophodne zamjene ulja motora.
	Next Service (Sljedeći servis)	Prikazuje se sljedeći period održavanja koji je kupac ručno postavio.

Stavka		Objašnjenje
	Nadzor tlaka u gumama	<p>Može se provjeriti trenutni tlak u gumama.</p>  <ol style="list-style-type: none"> Kada je tlak u gumama posljednji put izmijenjen Tlak zraka pojedinačne gume Stanje pojedinačne gume <ul style="list-style-type: none"> Kada je tlak zraka nizak: Žuta boja Kada je tlak zraka ispravan: Plava boja Kada se ne može vršiti nadzor tlaka: Crna boja Jedinice tlaka u gumama <p>NAPOMENA</p> <ul style="list-style-type: none"> Dok sustav za nadzor tlaka u gumama utvrđuje položaj guma, kao pri mjericu odmah nakon promjene položaja gume, prikazuje se tlak u gumi u položaju prije promjene sve dok sustav ne dovrši utvrđivanje. Zbog toga se tlakovi u gumama koji su prikazani za položaje guma mogu razlikovati od stvarnih tlakova u gumama na položajima guma. Tlak zraka koji je prikazan na displeju može se razlikovati od vrijednosti koja je izmjerena s pomoću mjeraca tlaka zraka. Jedinice za prikaz tlaka u gumama mogu se promijeniti. Pogledajte Settings (Postavke vozila) na stranici 7-2.
Vehicle Maintenance Settings (Postavke održavanja vozila)	Next Service Date (Datum sljedećeg servisa)	<p>Može se odabrati jedna od sljedećih metoda za postavljanje sljedećeg perioda održavanja.</p> <ul style="list-style-type: none"> Automatic (Automatsko) Manual (Ručno)
	Set Next Service Date (Postavljanje datuma sljedećeg servisa)	<p>Ako je „Next Service Date” (Datum sljedećeg servisa) postavljen na „Manual” (Ručno), može se odabrati datum sljedećeg održavanja.</p>
	Set Next Service Distance (Postavljanje udaljenosti sljedećeg servisa)	<p>Ako je „Next Service Date” (Datum sljedećeg servisa) postavljen na „Manual” (Ručno), može se postaviti prijedena udaljenost do sljedećeg razdoblja održavanja.</p>
	Reset Oil Change Distance (Ponovno postavljanje udaljenosti zamjene ulja)	<p>Sadržaj stavke „Distance Until Oil Change” (Razdaljina do sljedeće zamjene ulja) može se resetirati. Nakon zamjene ulja motora, izvršite resetiranje (resetiranje podataka o ulju motora) vrijednosti koja je zabilježena u ovoj stavci.</p>